

ОБУЧАЮЩЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПИАНИНО

ОБУЧЕНИЕ • ПЕНИЕ • ТАНЦЫ


Оригинальный дизайн • Многофункциональность • Яркая подсветка

Безопасно • Полезно для развития • Весело

- 4 вида ударных
- 6 видов танцевальной музыки
- 6 видов музыкальных инструментов
- Проигрывание в случайном порядке
- Функция записи и воспроизведения
- Регулировка громкости
- Регулировка темпа
- Переключение режимов
- Пауза
- 24 клавиши пианино
- Демокомпозиции
- Демопесни

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

При включении игрушки по умолчанию будет работать режим «Пианино».

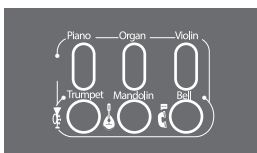

6 клавиш для воспроизведения различных музыкальных инструментов (пианино, орган, скрипка, труба, мандолина, колокольчик)

Нажмите на клавишу выбранного музыкального инструмента, чтобы прослушать его звучание.



Клавиша записи

Нажмите на клавишу для включения функции записи. В пианино предусмотрена возможность записи 24-х клавиш (максимальное количество нот: 34).




Клавиша воспроизведения

Нажмите на клавишу для воспроизведения записанной композиции.




6 клавиш для воспроизведения танцевальной музыки (медленный рок, рок, диско, вальс, самба, блюз)

Нажмите на клавишу выбранной танцевальной музыки, чтобы прослушать ее звучание.

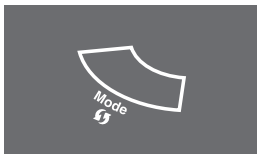


Клавиша переключения режимов ударных

Нажмите на клавишу для переключения ударных из «Режима 1» в «Режим 2». Для обратного перехода нажмите на клавишу повторно.

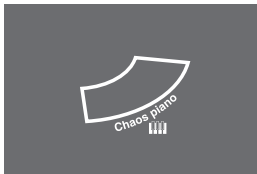

Клавиша проигрывания в случайном порядке

Нажмите на клавишу для воспроизведения музыки в случайном порядке. Нажмите на любую клавишу для воспроизведения музыки по порядку. Нажмите на клавишу повторно для перехода к следующей композиции.

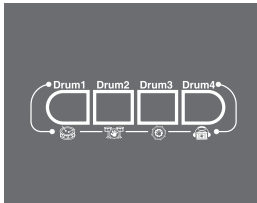

4 клавиши для воспроизведения ударных

Нажимайте на клавиши в «Режиме 1», чтобы прослушать басовые барабаны, малый барабан и тарелки.

Нажимайте на клавиши в «Режиме 2», чтобы прослушать аплодисменты, колокольчики и тамбурин.



Клавиши регулировки темпа

Нажимайте на клавиши для ускорения или замедления темпа.



Клавиша паузы

Нажмите на клавишу для остановки воспроизведения текущего аудиоконтента.



Клавиша песен

Нажмите на клавишу для проигрывания 8-ми демопесен непрерывно. Воспроизведение заканчивается автоматически после проигрывания последней песни. Для переключения текущей песни нажмите на клавишу повторно.



Клавиши регулировки громкости

Нажимайте на клавиши для уменьшения или увеличения громкости звука.



Клавиша демокомпозиций

Нажмите на клавишу для проигрывания демокомпозиции. Нажмите на клавишу повторно для перехода к следующей мелодии. В пианино предусмотрено 8 демокомпозиций.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

Не заряжайте батарейки, не предназначенные для этих целей.
Не используйте батарейки разных типов.
При установке батареек соблюдайте полярность.
Извлекайте из устройства севшие батарейки.
Не замыкайте контакты.
Не используйте в данном изделии многоразовые (перезаряжаемые) батарейки.
Не используйте старые и новые батарейки одновременно.
Не используйте алкалиновые и многоразовые батарейки одновременно.
Поставляемые совместно с продукцией элементы питания предназначены только для демонстрационных целей. Для наилучшей производительности их рекомендуется заменить на новые.

Сохраните данную информацию для возможности дальнейшего обращения.
Если игрушка не используется длительное время, извлеките батарейки из устройства.

Для игры потребуются 3 батарейки типа AA на 1,5 V (не входят в комплект)

Протестировано согласно международным стандартам.

ВНИМАНИЕ! Мелкие детали! Игрушка не предназначена для детей младше 3-х лет.