


ТРУБА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

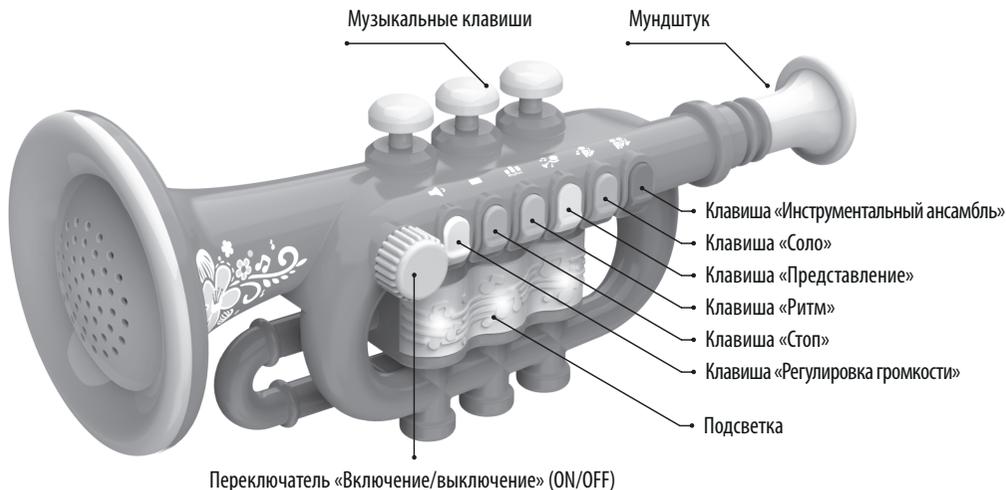

Аксессуары: LanyardX1

ФУНКЦИИ

- Игрушка воспроизводит звуки, похожие на звучание настоящей трубы.
- На игрушке расположены 3 музыкальные клавиши, с помощью которых можно проигрывать собственные мелодии.
- В игрушке предусмотрены музыкальные режимы «Инструментальный ансамбль», «Соло» и «Представление», а также 6 вариантов ритма (от медленных к быстрым) и 5 уровней громкости.
- В режимах «Инструментальный ансамбль» и «Соло» можно прослушивать до 14-ти встроенных мелодий и аккомпанировать им.
- В режиме «Представление» игрушка проигрывает мелодию, которую ребенку нужно будет повторить, дую в мундштук.

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Для работы игрушки потребуются 3 батарейки типа AA на 1,5 V (не включены в комплект). При установке элементов питания соблюдайте полярность!

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Разноцветная LED-подсветка мигает в ритм музыке. Подсветка достаточно мягкая, чтобы не раздражать глаза ребенка и не портить его зрение.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ» (ON/OFF)

На трубе расположены **3 музыкальные клавиши**. Чтобы проигрывать свою мелодию, нужно нажимать на эти клавиши и одновременно дуть в мундштук.

(Примечание: если нажимать на клавиши и не дуть в мундштук, звук воспроизводиться не будет).

До начала игры проверьте общее состояние музыкального инструмента. В частности, убедитесь, что мундштук чист, и при необходимости протрите его. Внутренние электронные компоненты игрушки запрещается промывать водой.

Клавиша «Представление» включает обучающий режим. Игрушка проигрывает мелодию, которую ребенку нужно будет повторить, дую в мундштук. Воспроизведение мелодий происходит последовательно: после того, как ребенок повторит одну часть, автоматически будет проиграна другая.

Клавиша «Стоп» останавливает воспроизведение текущей мелодии.

Клавиша «Ритм» предназначена для выбора одного из 6-ти вариантов ритма.

Клавиша «Соло» включает воспроизведение 14-ти соло мелодий. Мелодии проигрываются по очереди. Для воспроизведения следующей мелодии нажмите кнопку «Соло» или подождите, пока она не переключится автоматически.

Клавиша «Регулировка громкости» предназначена для выбора одного из 5-ти уровней громкости.

Клавиша «Инструментальный ансамбль» включает воспроизведение 14-ти мелодий. Мелодии проигрываются по очереди. Для воспроизведения следующей мелодии нажмите кнопку «Инструментальный ансамбль» или подождите, пока она не переключится автоматически. Для того, чтобы добавить аккомпанемент, во время проигрывания мелодии нажмите клавишу «Соло».

СПИСОК ПРОИГРЫВАЕМОЙ МУЗЫКИ:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Baby Shark | 8. Katyusha |
| 2. Frere Jacques | 9. Moscow Nights |
| 3. Lemon Tree | 10. Yakety Sax |
| 4. Detective Conan | 11. The Light Cavalry |
| 5. Oh Susanna! | 12. Wish You Happiness |
| 6. Yakee Doodle! | 13. Colonel Bogey March |
| 7. Radetzky Marsch | 14. William Tell Overture |

ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ:

Красный
Голубой